
# STEREO KONZERTSCHRANK SO 171

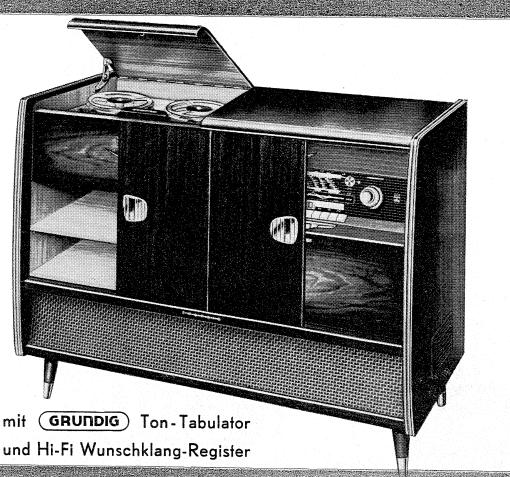



und Hi-Fi Wunschklang-Register

Bedienungsanleitung

mit Garantie-Urkunde

Sehr



# geehrter Kunde!

Durch die Entwicklung der GRUNDIG Stereophonie ist eine neue Epoche der Klangtechnik angebrochen. Sie glauben, selbst im Konzertsaal zu sitzen, so eindrucksvoll und lebendig werden die Darbietungen durch Ihren Stereo-Konzertschrank wiedergegeben. Gleich, ob Sie nun Stereo-Schallplatten oder Stereo-Tonbänder abspielen, Sie werden immer wieder begeistert sein.

Der eingebaute Rundfunk-Empfänger ist mit dem bewährten

#### GRUNDIG Ton-Tabulator

ausgerüstet, der in Ergänzung mit dem

## Hi-Fi Wunschklangregister

überzeugend die hervorragenden Klangeigenschaften eines GRUNDIG Gerätes demonstriert. Erst die Möglichkeit, das Klangbild in feinsten Nuancen zu regeln, bringt die Voraussetzung einer wirklichkeitsnahen Wiedergabe. Mit diesem Bedienungskomfort können Sie nun die Wiedergabe ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack beeinflussen und eine genaue Anpassung an die akustischen Raumverhältnisse und die Art der gesendeten Darbietung erreichen.

Diese Vorzüge finden ihre Unterstützung in der gehörrichtigen Lautstärkeregelung, einer leistungsstarken Gegentakt-Endstufe und vier Lautsprechern.

Ein extrem rauscharmes Mischteil, 12 UKW-Kreise, automatische Rauschunter-drückung sowie die bewährte Ratiodetektor-Schaltung garantieren eine hohe UKW-Empfindlichkeit und somit selbst bei schwach einfallenden Sendern einen hervorragenden Empfang.


Für die Wiedergabe von Normal- und Stereo-Schallplatten steht Ihnen ein moderner 4-Touren-Plattenwechsler bester Qualität zur Verfügung. Über seine Eigenschaften unterrichtet Sie eine besondere, dem Gerät beigefügte Bedienungsanleitung.

lhre Freude am Schrank wird noch erhöht durch die Anschaffung des GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlers und der Hi-Fi-Raumklang-Box,

die noch ein letztes Glanzlicht auf die schon hervorragende Klang-Technik setzen.

Der Einbau eines Stereo-Tonbandgerätes ist in dem dafür vorgesehenen Ausschnitt nach Offnen der linken oberen Klappe mit wenigen Handgriffen möglich.

Nachdem der Händler Ihren Musikschrank betriebsfertig aufgestellt hat, verbleibt für Sie nur noch die Aufgabe, das Gerät nach den folgenden Hinweisen zu bedienen:

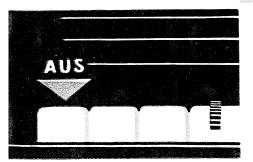

#### Ein- und Ausschalten

Sie schalten den Empfänger gleichzeitig mit dem Niederdrücken einer Bereichstaste ein. Wollen Sie ausschalten, dann drücken Sie bitte die auf der Skala mit "AUS" bezeichnete Taste kräftig durch.



können Sie mit dem rechten Knopf vornehmen. Dabei kommen die Vorzüge des Einknopf-Duplex-Schwungrad-Antriebes voll zur Geltung. Wechseln Sie z. B. durch Drücken einer Taste vom Empfang eines UKW-Senders auf einen Mittelwellen-Sender um, so empfangen Sie sofort den zuletzt gehörten Sender im MW-Bereich. Sie können also durch einfachen Tastendruck zwischen zwei beliebig einstellbaren Sendern auf UKW und den anderen Bereichen wählen. Durch die Einknopf-Bedienung wird ein versehentliches Verstimmen des Senders im anderen Bereich vermieden.

Unter Beobachtung des Magischen Auges können Sie — auch bei zurückgedrehtem Lautstärkeregler — durch geringfügiges Hin- und Herdrehen des Abstimmknopfes den Sender exakt einstellen.



#### Die Lautstärke

regeln Sie mit dem linken kleinen Knopf, wobei durch Rechtsdrehen dieses Knopfes die Lautstärke zunimmt. Haben Sie die Lautstärke eingestellt, so können Sie das Gerät jederzeit mit den Tasten aus- bzw. wieder einschalten, ohne daß die Lautstärke verändert werden muß.



geschieht durch Niederdrücken der betreffenden Taste. Über den Tasten finden Sie auf der Skala die Kurzbezeichnungen der Bereiche.




#### Ferritstab-Antenne

Neben der eingebauten UKW-Antenne besitzt der Schrank zusätzlich noch eine Ferritstab-Antenne, die zur Empfangsverbesserung im Mittel- und Langwellenbereich dient.

Das Einschalten erfolgt automatisch durch Drücken der mit "FA" bezeichneten Taste, wobei gleichzeitig die Anzeige beleuchtet wird. In dieser Stellung ist dann eine evtl. angeschlossene Außenantenne unwirksam.

Eine weitere Störbefreiung von einem Nachbarsender ist durch die Veränderung der Bandbreite mit dem rechten Regler am Hi-Fi-Wunschklang-Register möglich.

# Hi-Fi Wunschklang-Register und Ton-Tabulator

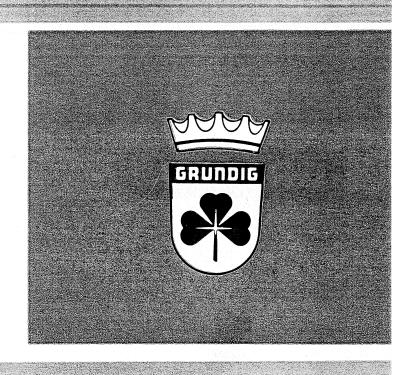

Durch den GRUNDIG Ton-Tabulator mit dem Hi-Fi-Wunschklang-Register sind Sie nun Ihr eigener Tonmeister. Ähnlich wie der Ton-Ingenieur beim Rundfunk oder Fernsehen den Ton den Gegebenheiten der Darbietung und des Studios anpakt, so können nun auch Sie die Sendungen des Rundfunks in Ihrer Wohnung Ihrem persönlichen Geschmack, dem Charakter der jeweiligen Sendung und den akustischen Raumverhältnissen anpassen. Eine unalaubliche Vielfalt von Klangvariationen steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Taste "Wunschklang" drücken und die Rändelscheiben zwischen den Tasten bedienen. Der gesamte Hörbereich, wie ihn das menschliche Ohr aufnimmt, ist in einzelnen Ausschnitten stetig regelbar. Von den tiefsten Bässen über die mittleren Tonlagen bis zum höchsten Diskant können Sie durch Betonung einzelner, besonders charakteristischer Instrumente, den musikalischen Gesamteindruck ändern.





Oberhalb der Regler sehen Sie hinter dem Notenfeld eine Anzeige, die das eingestellte Klangbild klar erkennen läßt. Dreht man den einen oder anderen Regler zum Beispiel nach oben, dann wandert die dazugehörige Anzeige hinter der Skala ebenfalls nach oben und zeigt an, daß die Lautstärke in diesem Tonbereich verstärkt wurde. Drehen Sie die Regler nach unten, so tritt eine Schwächung ein.

Sie können also mit diesen Reglern die Lautstärke in den einzelnen Tonbereichen im großen Umfang regeln und damit den Klangcharakter wunschgemäß verändern.

Mit der linken Rändelscheibe regeln Sie die tiefen Tonlagen, die Sie stärker betonen oder auch absenken können. Die rechte Rändelscheibe gibt Ihnen die Möglichkeit einer Beeinflussung der höchsten Tonlagen. Mit den weiteren Rändelscheiben sind nun alle zwischen den höchsten und tiefsten Bereichen liegenden Tonlagen veränderbar. Es wird Ihnen ein leichtes sein, mit Hilfe dieser Regler die Rundfunkdarbietungen so abzustimmen, wie Sie es sich immer gewünscht haben.

Drücken Sie aber am GRUNDIG Ton-Tabulator die Taste "Orchester", so werden alle Töne vom Baß bis zum Diskant gleichmäßig stark wiedergegeben. Bei Musiksendungen ist dies die Grundeinstellung, die jedoch durch den Höhenund Baßregler ergänzt werden kann.



Hören Sie dagegen einen Vortrag oder den Nachrichtendienst, so drücken Sie die Taste "Sprache". Nur die Tonlagen der menschlichen Stimme dringen an Ihr Ohr und alle Bereiche musikalischer Höhen und Tiefen treten zurück.

Die Jazz-Taste bringt die höchsten Frequenzen mit unvorstellbarer Brillanz. Besonders die typischen Jazz-Instrumente werden durch Drücken dieser Taste hervorgehoben.

Da das menschliche Ohr sehr stark der Gewohnheit unterworfen ist, haben Sie aber mit der Einstellung des Wunschklang-Registers die Möglichkeit, Ihrem Ohr immer wieder neue Klangvariationen zu bieten.





## Anschluß an das Lichtnetz

Sie dürfen diesen Empfänger nur an Wechselspannungsnetze anschließen und können die vom Werk eingestellte Netzspannung von 220 Volt nach Abnehmen der Rückwand auf die bei Ihnen erforderliche Spannung umstellen. Bei Spannungen von 110 bzw. 125 Volt setzen Sie eine Sicherung von 1 A anstelle der vorhandenen 0,5 A ein.

Und vergessen Sie bitte nicht, auch den Plattenspieler nach den Hinweisen in der gesondert beigelegten Bedienungsanweisung umzuschalten.

Ihre eigene Sicherheit erfordert, daß Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie die Rückwand entfernen.

#### Die Anschlußbuchsen

für Antenne, Erde und den UKW-Dipol finden Sie an der Rückseite des Schrankes. In vielen Fällen werden Sie durch die sehr hohe UKW-Empfindlichkeit dieses Gerätes eine große Anzahl von Sendern bereits mit der


eingebauten UKW-Antenne empfangen. In ungünstigen Empfangslagen, d. h. in bergigen Gebieten oder wenn Sie weiter entfernte UKW-Sender empfangen möchten, ist ein UKW-Außendipol von Vorteil. Dieser Außendipol ist dann nach Möglichkeit hoch und freistehend auf dem Hausdach zu montieren und mit seiner Breitseite auf den Sender auszurichten. Mit dem Außendipol kann außer auf UKW auch auf den übrigen Wellenbereichen empfangen werden.

Sollten Sie auf Grund der örtlichen Empfangsverhältnisse getrennte Antennen verwenden müssen, d. h. den Außendipol oder die eingebaute Antenne für UKW-Empfang und eine geschirmte Außenantenne für den Empfang auf den anderen Bereichen, so schneiden Sie bitte (nach Abnahme der Rückwand) den Draht oberhalb der Antennenbuchsen durch.


Ihr Fachhändler wird Sie gern über die Wahl und Anbringungsart einer Antennenanlage beraten.




Tonband-Aufnahme und -Wiedergabe (Mono)



Aufnahme von Stereo-Schallplatten (Spezialkabel)



Normal- und Stereo-Schallplatten-Wiedergabe

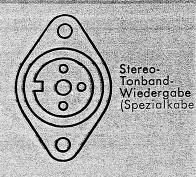

Drei weitere an der Rückseite des Chassis befindliche Anschlußbuchsen (Rückwand abnehmen) dienen zum Anschluß eines GRUNDIG Tonbandgerätes und des eingebauten Plattenwechslers.

#### Stereo-Schallplattenwiedergabe

Zur Wiedergabe von Stereo-Schallplatten bedienen Sie den Plattenwechsler — welcher an der mittleren dieser drei Buchsen bereits angeschlossen ist — nach der gesondert beigelegten Bedienungsanleitung. Am Rundfunkgerät drücken Sie bitte die mit "TA" und "Stereo" bezeichneten Tasten.

#### Stereo-Tonbandwiedergabe

Zur Wiedergabe von Stereo-Tonbandaufnahmen ist Ihr Stereo-Tonbandgerät, über ein Spezialkabel mit der rechten dieser drei Buchsen zu verbinden. Am Rundfunkgerät sind die mit "TB" und "Stereo" bezeichneten Tasten zu drücken, die Bedienung des Tonbandgerätes erfolgt nach der gesondert beigefügten Bedienungsanleitung.

#### Stereo-Dirigent

Der auf der Skala mit "Stereo-Dirigent" bezeichnete linke große Knopf dient zum Ausgleich der Lautstärkeunterschiede zwischen dem linken und rechten Verstärkerkanal. Entspricht also eine Stereo-Schallplatte bzw. Stereo-Tonbandaufnahme nicht Ihrem Geschmack, so können Sie durch Links- bzw. Rechtsdrehen dieses Knopfes die Wiedergabe korrigieren. Die Grundeinstellung jedoch ist dann gegeben, wenn der rote Punkt auf dem Knopf nach oben steht.

Daneben können Sie mit der linken Rändelscheibe des Wunschklang-Registers die Bässe stärker betonen oder absenken und mit der rechten Rändelscheibe die hohen Töne regeln. Selbstverständlich ist auch der Lautstärkeregler — linker kleiner Knopf — wirksam.

#### Wiedergabe von Normal- und Langspielplatten

Zur Wiedergabe dieser Schallplatten drücken Sie am Rundfunkgerät die mit "TA" bezeichnete Taste. Die mit "Stereo" bezeichnete Taste darf dabei **nicht** gedrückt sein, d. h. sie springt nach nochmaligem Drücken in ihre Ruhestellung. Den Plattenspieler bedienen Sie nach der gesondert beigelegten Bedienungsanleitung.


#### Zur Tonbandaufnahme und -Wiedergabe

verbinden Sie Ihr Tonbandgerät mit der linken dieser drei Buchsen. Es ist hierzu ein Kabel mit Normstecker zu verwenden, welches gleichzeitig für Aufnahme und Wiedergabe dient. Bei der Wiedergabe von Tonbandaufnahmen ist am Rundfunkgerät die mit "TB" bezeichnete Taste zu drücken.

Gleichzeitig aber dient diese Anschlußbuchse zur Aufnahme von Stereo-Schallplatten. Hierzu ist dann ein Spezialkabel erforderlich, welches diese Buchse mit dem Tonbandgerät verbindet.

#### Anschluß eines Außenlautsprechers

Die leistungsfähige Gegentakt-Endstufe gestattet den Anschluß eines niederohmigen, perm.-dyn. Außenlautsprechers. Die Anschlußbuchsen finden Sie an der Rückseite des Chassis (Rückwand abnehmen). Besonders plastische Tonwiedergabe läßt sich mit dem GRUNDIG Klang-Strahler erreichen, der durch seine vielseitigen Anbringungsmöglichkeiten sicher Ihren Beifall finden wird. Selbstverständlich können Sie den GRUNDIG Klang-Strahler auch in einem anderen Raum aufstellen.

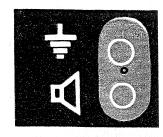

## Hi-Fi Raumklang-Strahler oder Raumklang-Box

Der Anschluß erfolgt durch Steckverbindung an der Rückseite Ihres Schrankes. Sie können diesen Raumklang-Strahler in die Nähe Ihres Musikschrankes stellen, auf oder neben den Musikschrank, an die Wand oder aber auch an die Decke

hängen. Durch die vielseitigen Anbringungsmöglichkeiten, etwa an einem geschmackvollen Wandarm oder in Verbindung mit einer Leuchte, stehen Ihnen viele innenarchitektonische Varianten zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie aber auch die GRUNDIG Raumklang-Box, welche in verschiedenen Ausführungen zu erhalten ist, an Ihren Musikschrank anschließen und somit die Raumakustik bis zur Vollendung ausnützen.

Gehen Sie bitte zu Ihrem Fachhändler und lassen Sie sich dort die vielen Möglichkeiten demonstrieren.


Der Anschluß eines weiteren Zusatzlautsprechers für einen anderen Raum ist außerdem möglich.


GRUNDIG

Hi-Fi-Raumklang-Box II



Weitere Ausführungen mit verschiedenem Zubehör finden Sie in jedem Fachgeschäft

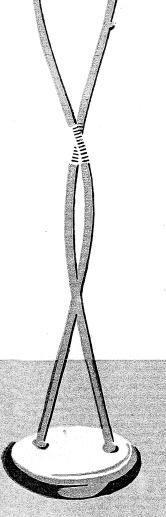

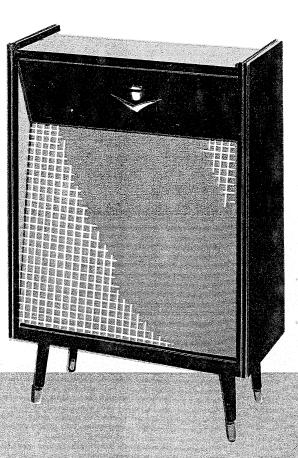

# Technische Einzelheiten

Stromart:

Nur für Wechselstrom, umschaltbar für 110, 125 und

220 Volt

Stromverbrauch:

Bei 220 Volt ca. 80 Watt

Sicherungen:

Für 110/125 Volt 1 A; für 220 Volt 0,5 A fräge —

bitte niemals die Sicherung reparieren

Röhrenbestückung:

ECC 85 - ECH 81 - EF 89 - EBF 89 - ECC 83 - ECC 83 EL 84 - EL 84 - EM 34/35 - 2 Germanium-Dioden und

1 Trockengleichrichter B 250 C 150

Skalenbeleuchtung:

Ferritanzeige:

2 Lämpchen, zylindrisch, 7 V / 0,3 A 1 Lämpchen, zylindrisch, 6 V / 0,1 A

4 Lämpchen, zylindrisch, 6 V / 0,1 A

Ton-Tabulator-Anzeige: Schrankbeleuchtung:

2 Lampen 220 Volt / 15 Watt; diese Lampen können bei Betrieb an anderen Spannungen ausgewechselt

werden

Empfangsbereiche:

UKW:

87 . . . 100 MHz

5,9... 16 MHz Kurzwelle: Mittelwelle: 510 . . . 1620 kHz 145... 350 kHz Langwelle:

Kreise:

9 Rundfunk- und 12 UKW-Kreise, davon 2 (2) ab-

stimmbar - ZF 460 kHz / 10,7 MHz

UKW-Antenne:

Außendipol:

Eingebaut

Verwendbar ist jede Dipol-Antenne mit einem An-

passungswert von 300 Ohm

Hochleistungs-

Ferritstab-Antenne:

Eingebaut, zur Empfangsverbesserung im Mittel- und

Langwellenbereich

Schwundausgleich:

Klangregelung:

Auf 2 Röhren wirkend, verzögert

GRUNDIG Ton-Tabulator und Hi-Fi-Wunschklang-Register mit stufenloser Regelung und optischer Anzeige, auch bei Schallplatten- und Bandwiedergabe wirksam. Der Regler rechts außen verändert gleich-

zeitig die ZF-Bandbreite

Lautstärkeregelung:

Gehörrichtig, auch bei Schallplatten- und Band-

wiedergabe wirksam

Lautsprecher:

4 perm.-dyn. Superphon-Lautsprecher

Schallplatten- und

Bandwiedergabe:

TA- bzw. TB-Taste drücken

Aus erstklassigen Edelhölzern

Abmessungen:

Gehäuse:

117 x 92 x 46 cm

Das Gerät ist störstrahlungssicher und entspricht den Empfehlungen der Deutschen Bundespost.

### Zur besonderen Beachtung

lhr wertvoller Musikschrank darf sicher die gleiche sorgfältige Behandlung beanspruchen, die Sie auch Ihren Möbeln angedeihen lassen: Vermeiden Sie daher große Hitze oder Feuchtigkeit.

Laut VDE-Vorschrift sollen nur Lautsprecher, Kopfhörer, Tonabnehmer, Stecker usw. verwendet werden, die das VDE-Zeichen oder die Aufschrift "Gebaut nach VDE-Bestimmungen" tragen.

Achten Sie bitte darauf, daß Ihr Fachhändler die anhängende GRUNDIG GARANTIE-URKUNDE ordnungsgemäß ausfüllt.

Für die in Ihrem Gerät befindlichen Röhren wird eine Garantie nach Maßgabe der Garantiebestimmungen der betreffenden Röhrenhersteller geleistet. Diese Garantiebestimmungen sind beim Fachhandel einzusehen. Es werden ebenfalls für die Dauer von 6 Monaten alle Röhren, die einen Fabrikationsfehler aufweisen, ersetzt. Dabei besteht nur ein Anspruch auf Instandsetzung oder Lieferung einer anderen Röhre. Die Geltendmachung eines weitergehenden Gewährleistungsanspruches oder irgendeines sonstigen Schadenersatzanspruches ist dagegen ausgeschlossen. Ausgenommen vom Garantieanspruch sind durchgebrannte Heizfäden, Überlastung, mechanische Beschädigungen und sonstige Mängel, die nicht auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Für alle Fälle von Röhrenfehlern benötigen Sie ebenfalls diese Garantie-Urkunde verden nicht ersetzt. Für die Bildröhre der Fernsehgeräte gilt eine besondere Garantie-Urkunde der Röhrenhersteller, die unseren Fernsehgeräten beiliegt.

GRUNDIG Radio-Werke GmbH

Man Jumshig

	Type: <b>\$0</b>	171	Fab <b>r</b> Nr.	Code:
Händler	Name des Käu	fers:		Firmenstempel und Unterschrift des Händlers
	Ort und Straße	1		
	Verkaufstag:	Monat (in	Buchstaben):	Jahr:
	ACHTUNG! Bei Beanstandu braucher aufire Erklärung zu ur Ich (Wir) bestä den Verbrauch (unserem) Lage	tige(n), daß d ner verkauft is	dem Verkauf an dem Falle nach ieses Gerät noch it, also noch zu ört.	den Ver- ustehende  nicht an meinem
Röhrenhersteller	Ersatzröhre Datum	n. Type	Kenn-Nr.	Firmenstempel
				1 (1)
hren				
Röl	*			